



## Бланк заказа душевой перегородки по индивидуальным размерам

Перегорodka изготавливается на основе моделей «VICTORY» и «ORION»

**Внимание!** Бланк, заполненный с исправлениями, пометками и нечитаемыми размерами, в работу не принимается.

- Вид стекла:**
- Прозрачное
- Тонированное
- Матовое

**Схема №1**

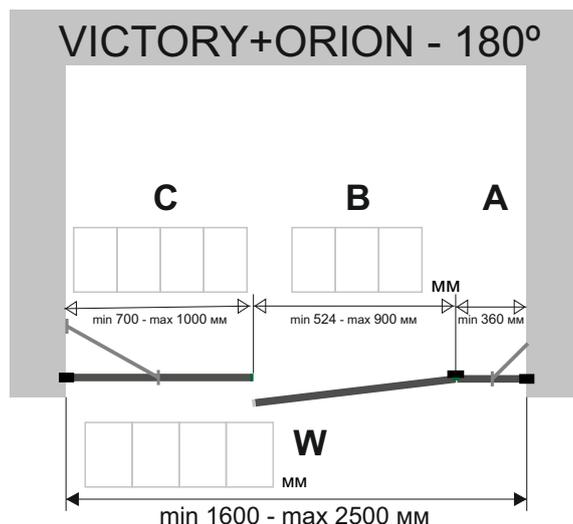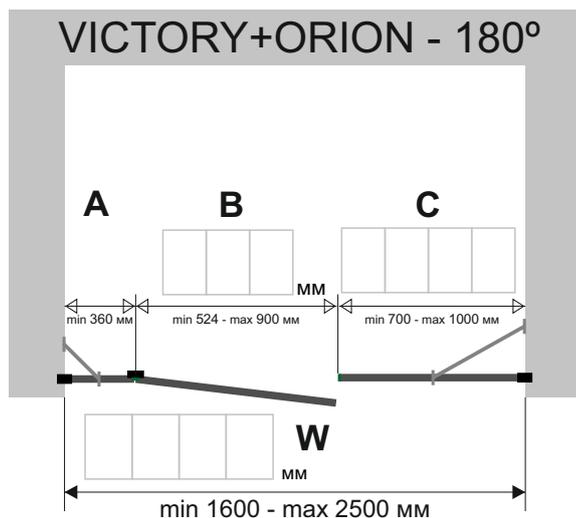

**ШАГ 1**

Впишите размеры в пустые клетки на схемах в соответствии с приведённой ниже инструкцией. Размеры необходимо указать в миллиметрах.

**ШАГ 2**

Измерьте ширину проёма, как показано на схеме №2:

1. Используйте качественный измерительный инструмент. Некачественный инструмент может давать отклонения.

2. При помощи уровня убедитесь в вертикальности стен и горизонтальности пола.

3. Сделайте замер ширины проёма на трёх уровнях, соблюдая горизонт:

W1 – на уровне пола;

W2 – на уровне середины планируемой перегородки;

W3 – на верхней границе планируемой перегородки.

Рекомендуемое отклонение между W1, W2 и W3 не более 2 мм.

**ШАГ 3**

Впишите минимальное из замеренных значений ширины проема «W» в пустые клетки на схеме №1 в миллиметрах.

В пустые клетки «C» впишите желаемый размер боковой панели в миллиметрах.

**Внимание!** Размер «W» является ключевым. Производитель гарантирует, что готовое изделие в собранном виде будет соответствовать этому размеру.

**ШАГ 4**

На схеме №1 впишите в пустые клетки «B» в миллиметрах желаемый размер двери в диапазоне от 524 до 900 мм.

Размер «A» рассчитывается на производстве с учётом технологических зазоров для установки фурнитуры (петли, клипсы, уплотнители).

Минимальный возможный размер «A» = 360 мм.


**ШАГ 5**

Впишите желаемую высоту изделия в пустые клетки «H» на схеме №2 в миллиметрах в диапазоне от 1500 до 2100 мм. Оптимальная высота готового изделия 1950 мм.

**ШАГ 6**

Поставьте подпись, подтверждающую правильность заполнения бланка.

**Схема №2**

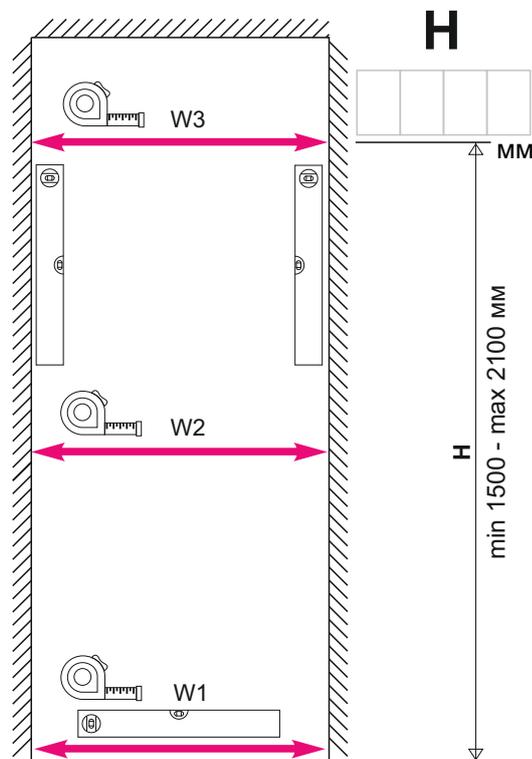

Ознакомьтесь с информацией на обороте листа.

## **Важно!**

- Замеры необходимо производить после завершения ремонта, чтобы проём был полностью подготовлен к установке душевой перегородки.
- Для установки душевой перегородки рекомендуем воспользоваться услугами профессиональных монтажников.
- Для предотвращения протекания воды рекомендуем выполнить стяжку пола с небольшим уклоном в сторону стока.
- Оберегайте углы и торцы стекла от ударов о твёрдые предметы. Это может привести к разрушению закалённого стекла.

- Стёкла изготавливаются только прямоугольной формы – без вырезов под трубы и коммуникации.
- Для улучшения герметичности душевой перегородки рекомендуем после установки обработать стыки глухого стекла со стеной и полом санитарным прозрачным герметиком. На матовом стекле подобную обработку можно проводить только с внутренней («гладкой») стороны.
- Храните оригинал бланка до завершения монтажа перегородки.
- Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определённые свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем.

Готовое изделие Вы можете получить в магазине, в котором был сделан заказ, через 21 календарный день.

**Благодарим Вас за выбор изделия торговой марки MАРТ!**

Дата заказа: \_\_\_\_\_

Телефон заказчика: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. заказчика: \_\_\_\_\_

Заказ принял: \_\_\_\_\_

Дата выдачи готового изделия: \_\_\_\_\_

Заказ получен, претензий по качеству не имею:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Ф.И.О. и подпись покупателя

Производитель:  
ООО «Галерея «М»  
Россия, г. Челябинск  
ул. Артиллерийская, 102А  
тел.: +7 (351) 772-72-58,  
+7 (351) 772-17-78.  
E-mail: zakaz@marts.ru  
www.marts.ru